



TERMOSTATO DE CONTACTO TERMOSTAT DE CONTACT

Art.2075

TERMOSTATO EN CAJA REGULABLE - DE CONTACTO - PARA TUBERÍA

TERMOSTAT REGLABIL DE CONTACT PENTRU TUBULATURA

Termostato en caja unipolar, de expansión de líquido, con contactos conmutados; completo de pasacable. Especialmente adecuado para la regulación automática de calderas, bombas y otros aparatos térmicos. El termostato se fija mediante la abrazadera de resorte suministrada

Termostat unipolar, cu lichid de expansiune si contacte de comutare. Potrivit în special pentru reglarea automată a cazanelor, pompelor de căldură și a altor echipamente termice. Fixarea termostatului se realizeaza printr-o clemă.



DATOS TÉCNICOS DATE TEHNICE


Campo de regulación Câmp de reglare	0 ÷ +90°C 0 ÷ +90°C
Tolerancia Toleranță	± 5°C ÷ ± 8°C ± 5°C ÷ ± 8°C
Diferencial Diferențial	6°C ± 2°C 6°C ± 2°C
Grado de protección Grad de protecție	IP 40 IP 40
Clase de aislamiento Grad de izolare	II II
Temperatura máxima cabezal Temperatura maxima a capului termostatic	85°C 85°C
Temperatura máxima sonda Temperatura maxima a sondei	110°C 110°C
Capacidad de los contactos Capacitate contacte	16 (4)A 250 Vca - 6 (1)A 400 Vca 16 (4)A 250 Vca - 6 (1)A 400 Vca
Contactos de interrupción o conmutación Disjunctoare sau comutatoare	
Tipo de acción Tip de acțiune	1B 1B

INSTALACIÓN - CONEXION INSTALARE- LEGATURI ELECTRICE

ATENCIÓN: las operaciones descritas en esta hoja de instrucciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especializado o por el instalador, Respetando escrupulosamente las normas de seguridad y las disposiciones impuestas por la ley.


AVERTISMENT: operațiunile descrise în această foaie de instrucțiuni trebuie să fie efectuate de personal specializat sau de către instalator, respectând cu strictețe normele de siguranță și legislația în vigoare.

- A. El termostato se fija a la tubería la mediante abrazadera de resorte suministrada.
A. Fixapi termostatul pe peavă utilizând arcul clemă furnizat
- B. Pasar los cables a través del pasacable suministrado y efectuar las conexiones según el esquema indicado a continuación
B. Treceți cablurile prin portcablu și efectuați conexiunile potrivit schemei următoare

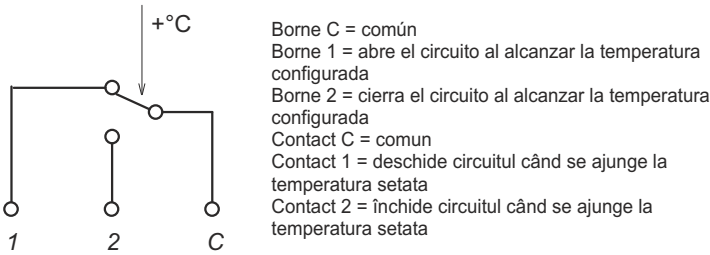

- C. Reposicionar la tapa, los tornillos y el mando
C. Repoziționați capacul, șuruburile și butonul

Dimensiones Dimensiuni

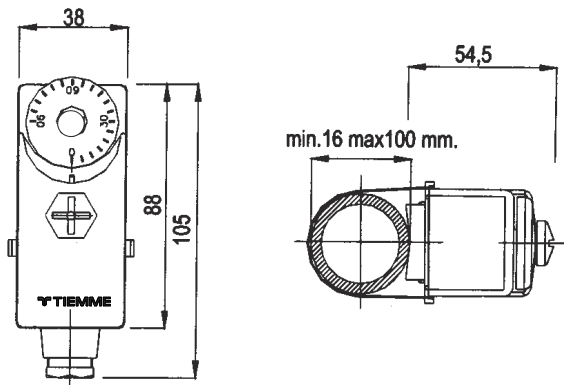

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com