I. Especificaciones

- **Nombre del producto:** Filtro de grifo estándar.
- **Fuente de agua:** Agua de la red.
- **Métodos de filtración:** Filtración física.
- **Ambiente adecuado:** 5 ºC ~ 45 ºC.
- **Presión adecuada:** 0,1 Mpa - 0,3 Mpa.
- **Temperatura adecuada:** 5 ºC ~ 45 ºC.
- **Flujo de agua filtrada:** 3-5 L/min.

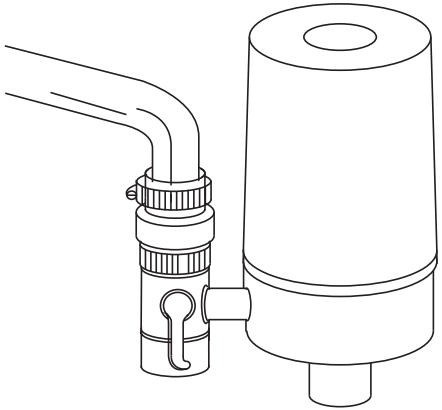

FILTRO GRIFO ESTÁNDAR

FLOWMAK®

power | technology | solutions

Gracias por elegir nuestro producto Filtro para Grifo estándar. Para un buen uso y mantenimiento, lea atentamente el manual y manténgalo apropiadamente.

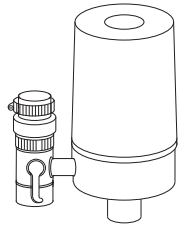

flowmak.com

RECORDATORIO: Lea atentamente el manual antes de la instalación. Si el filtro no puede conectarse directamente al grifo, utilice un adaptador entre ambos.

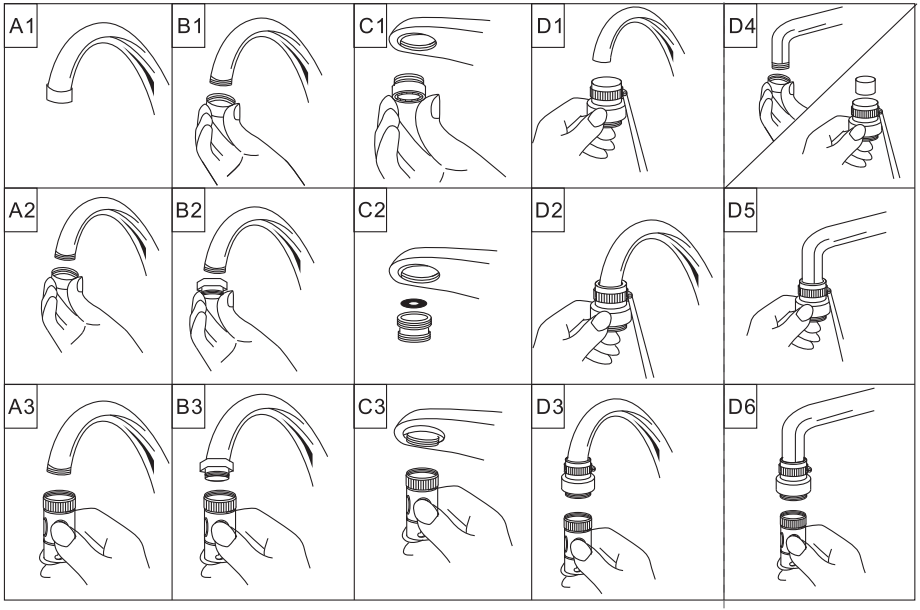

FLOWMAK®
power | technology | solutions

Grifo de rosca exterior tipo A:
(compruebe A1-A3)
1) Desenrosque los aireadores del grifo.
2) Gire el conector para grifo.

Grifo rosca exterior tipo B 1 /2":
(compruebe B1-B3)
1) Desenrosque los aireadores del grifo.
2) Conecte la conexión hexagonal al grifo.
3) Gire el conector a la conexión hexagonal.

Grifo de rosca interna tipo C:
(compruebe C1-C3)
1) Desenrosque los aireadores del grifo.
2) Conecte la conexión de doble rosca al grifo. (con un anillo de sellado entre el grifo y la conexión).
3) Gire el conector a la conexión de doble rosca.

Otro tipo diámetro 15-19 mm:
(compruebe D1-D3)
1) Desenrosque los aireadores del grifo.
2) Conecte el conector de conversión universal al grifo.
3) Gire el conector al conector de conversión universal.

Otro tipo diámetro 19-24 mm:
(compruebe D4-D6)
1) Desenrosque los aireadores del grifo.
2) Retire la goma del conector de conversión universal, luego conecte al grifo.
3) Rote el conector al conector de conversión universal.